

**Manuale di installazione**

# CARGOBLOCK

---

**Protezione porte vani carico  
veicoli commerciali**



**CARGOBLOCK Cod. 0001070002002**



**Ford Transit**

## A – PREMESSA

Obiettivo del presente manuale è fornire le linee guida e le informazioni per una corretta installazione del **CargoBlock** sul veicolo commerciale.

Si consiglia di seguire attentamente tutte le procedure contenute in questo manuale, indispensabili per installare correttamente l'antifurto.

**Attenzione:** le informazioni qui riportate sono rese disponibili dal reparto Assistenza, sono indicative e richiedono una verifica post installazione.

**StarBlock** declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati alla vettura per montaggio errato o per mancata esecuzione delle istruzioni.

## B – INDICAZIONI GENERALI

L'installazione di CargoBlock è stata testata sui veicoli seguendo le istruzioni di montaggio che vengono analizzate nel seguente manuale.

È richiesta la registrazione della garanzia del prodotto CargoBlock sul sito [www.starblock.it](http://www.starblock.it)

## C - CARATTERISTICHE TECNICHE

È l'antifurto per i portelloni posteriori e laterali dei veicoli commerciali.

Affidabile per la sua composizione in lega leggera. È realizzato in alluminio con piastre in acciaio inox **preformate e pre-forate**.

Grazie al suo design e alla sua tecnologia è pratico e di **semplice installazione**.

È corredato di piastre dedicate al sistema di fissaggio di ogni veicolo. Nessun foro e nessuna modifica vengono effettuati sulle porte, l'antifurto viene installato sui prigionieri della serratura.

CargoBlock è dotato di serratura **StarBlock®** a tecnologia proprietaria e chiave a profilo induplicabile.

Brevetto n° **202016000071343**.

## D - MANUTENZIONE

La manutenzione del prodotto riguarda la sola pulizia periodica della serratura, mediante l'utilizzo di aria compressa nel foro della serratura per eliminare eventuali depositi di polvere e di spray lubrificante.

Si consiglia un intervento di manutenzione ogni sei mesi o con maggiore frequenza se si opera in ambienti dove la presenza di polvere, sabbia o altro materiale simile è elevata.

## E - CONTENUTO DELLA SCATOLA

1. Piastra porta posteriore lato destro;




2. Piastra di fissaggio porta posteriore lato sinistro;



3. Piastra porta scorrevole laterale;



4. Piastra di fissaggio porta laterale;

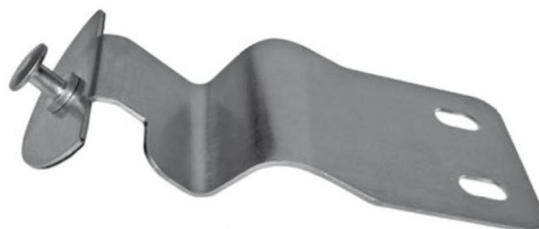

5. Sei viti M6X20;



6. Accessorio: prigioniero M6X25;



7. Feltro adesivo antigraffio;



## F – GUIDA ALL'INSTALLAZIONE


### 1 – Porta posteriore lato destro

- Svitare ed eliminare la vite che fissa la serratura (**img 1**);
- Avvitare il prigioniero M6X25 per evitare che la serratura durante l'installazione possa staccarsi, successivamente svitare le due viti (**img 2**);
- Posizionare la piastra porta posteriore lato destro in corrispondenza dei fori di fissaggio della serratura (**img 3**);
- Fissare la piastra con le due viti in dotazione (non avvitare completamente le viti per la regolazione finale della piastra). Svitare la barra filettata M6x25 e avvitare la vite della serratura.



### 2 – Porta posteriore lato sinistro

- svitare le due viti che fissano il gancio sulla porta del veicolo;
- posizionare la piastra in corrispondenza dei fori presenti sulla porta. **Attenzione:** non schiacciare la guarnizione tra i bordi della porta e la piastra (**img 4**);
- Fissare il gancio e stringere le viti originali (non avvitare completamente le viti per la regolazione finale della piastra);
- Avvicinare le due porte e verificare che le piastre siano allineate. Successivamente stringere bene tutte le viti (**img. 5**).

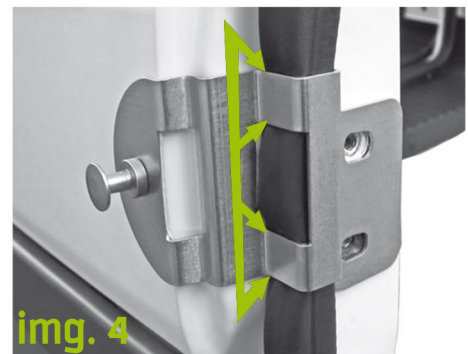


## 3 - Piastra porta scorrevole laterale

- Svitare ed eliminare la vite che fissa la serratura e avvitare il prigioniero M6X25 per evitare che la serratura durante l'installazione possa staccarsi, successivamente svitare le altre due viti **(img. 5)**;
- Posizionare la piastra porta scorrevole laterale in corrispondenza dei fori e stringere le due viti (non avvitare completamente le viti per la regolazione finale della piastra) **(img. 7)**;
- Svitare la barra filettata M6X25 e avvitare la vite.



## 4 - Piastra di fissaggio porta laterale

- Svitare le due viti che fissano il gancio sulla porta del veicolo;
- Attaccare il feltro adesivo antigraffio per proteggere la superficie del veicolo in fase di apertura **(img. 8)**;
- Posizionare la piastra in corrispondenza dei fori e contemporaneamente posizionare il gancio sulla piastra. Avvitare le due viti originali (non avvitare completamente le viti per la regolazione finale della piastra);
- Avvicinare le due porte e verificare che le piastre siano allineate **(img. 9)**, successivamente stringere bene tutte le viti.

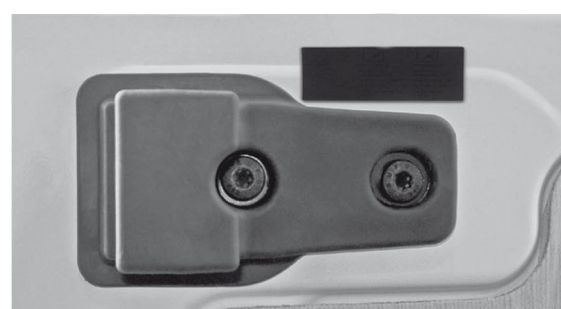



**ST AUTOMOTIVE SRL**  
**Ss 96 Strada Vicinale**  
**Lamarossa snc - 70026 Modugno (BA)**  
**T. +39 080 2143503 - F. +39 080 9692317**  
**[info@starblock.it](mailto:info@starblock.it)**

