


Manuale di installazione

EASYCARBLOCK

START
WARNING&STOP
2.0




**DISPOSITIVO
START
WARNING & STOP 2.0**

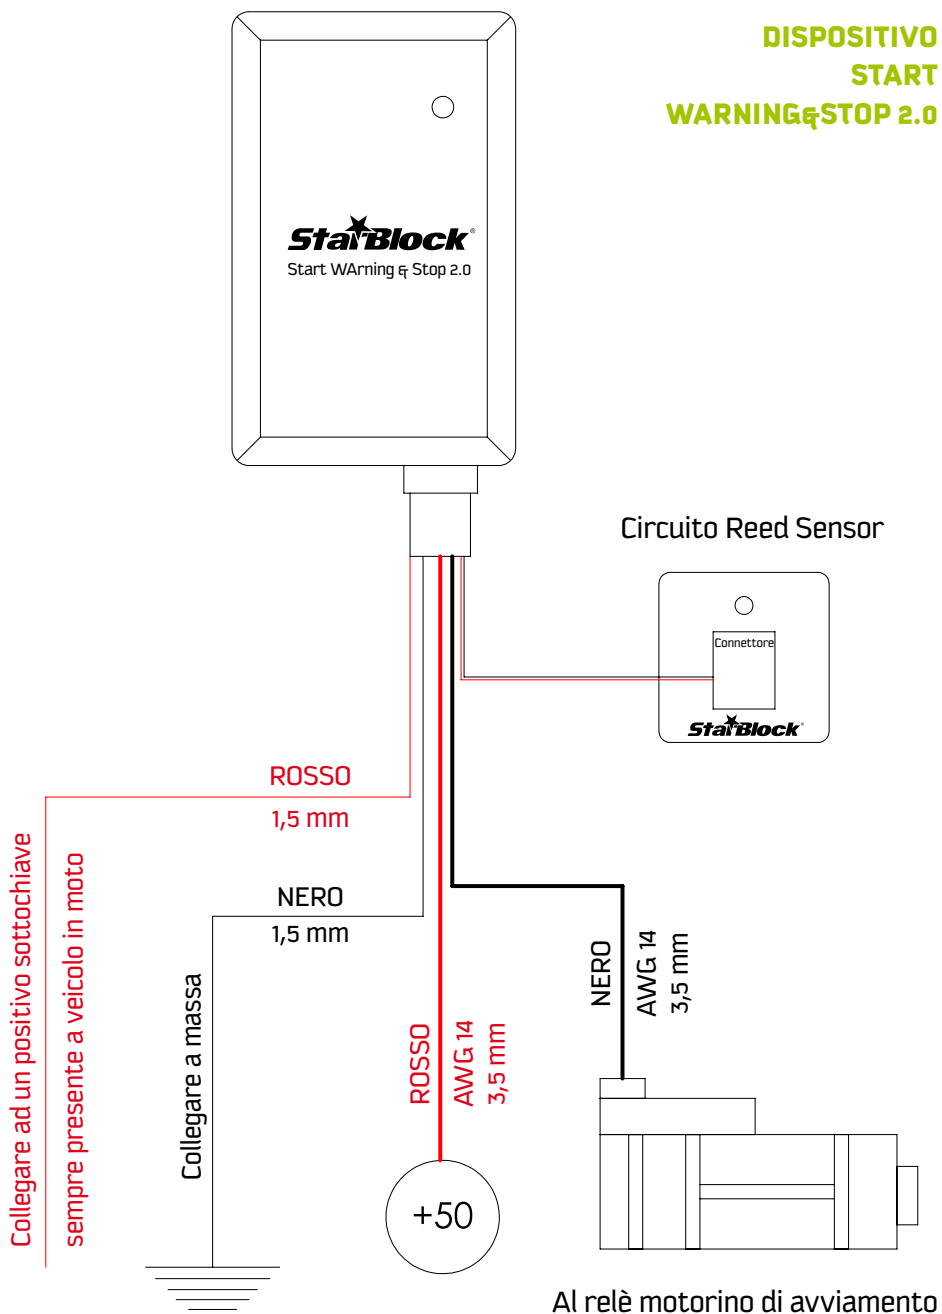

ATTENZIONE

1. Non accorciare i cavi.
2. Collegare il connettore al circuito Reed Sensor.
3. Rispettare la tensione di alimentazione 12 V.
4. Per veicoli non equipaggiati con relè motorino inserire un relè ausiliario da 30 A sul cavo nero AWG 14 da collegare al motorino avviamento, seguendo lo schema che segue.

Schema installazione con ausilio di relè

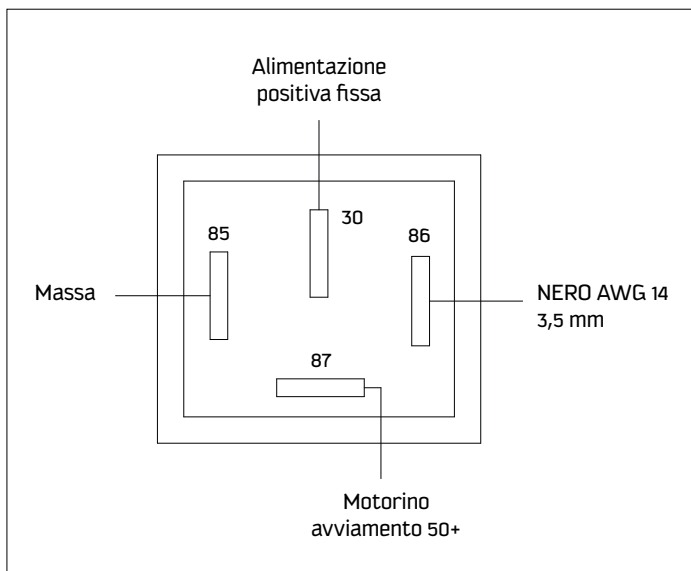

N.B. Relè non in dotazione

StarBlock[®]
Il tuo veicolo protetto

ST AUTOMOTIVE SRL

Ss 96 Strada Vicinale

Lamarossa snc - 70026 Modugno (BA)

T. +39 080 2143503 - F. +39 080 9692317

info@starblock.it



starblock.it